


## Tips og tricks til monteringen af LockTiles®

### Undergulvet

- Skal være rent og tørt – samt fri for olie og snavs.
- Skal overholde gældende standard på +/- 2 mm på en 2 m retholt.
- Evt. revner og lign. skal spartles.
- Brug den anbefalede lim og den rigtige mængde.

### Monteringen

- Fliserne monteres i pallenummerrækkefølge.
- Mål rummets længde og bredde og find midten.
- Placér første flise, så der er mindst 10 cm afstand til væggene.
- Vær meget opmærksom på de 90 graders vinkler under monteringen – mønsteret skal passe 100 %.
- Det er vigtigt, at fliserne monteres roligt og med let hånd og ikke presses ned, da dette skaber spændinger i tæppet.
- Når flisen monteres, tilpasses først hjørne 1, derefter 2+3, hvorefter mellemstykket falder på plads (se foto nedenfor).
- En linoleumshammer kan med fordel benyttes til at få spidserne trykket på plads ved at trække denne over mellemstykket (spidserne må ALDRIG bankes ned).
- Fliserne lægges nu som oliespild – rundt og rundt og ALDRIG i lige linjer.

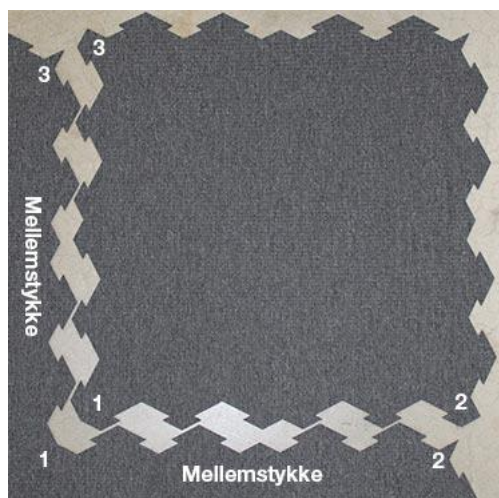

Scan og se →  
monteringsvideo



#### OBS!

Der skal påregnes længere monterings tid, når der skal monteres LockTiles®.

Jo mørkere flisefarven er, jo mindre synlige bliver samlingerne.

### Forhindringer

- Når fliserne skal monteres rundt om en forhindring (søjle, elevatorskakt, mødelokale eller lign.) må kunden forvente at der laves en skåret samling (grundet selv meget små ujævnheder i undergulvet).
  - Dette er eneste måde at sikre en perfekt samling samt mønstertilpasningen i lokalet.
  - Lav, hvis muligt, samlingen i produktionsretningen ved hjælp af en skinne og overlap i fliserne.

### Efter montering

- Når fliserne er monteret, tromles tæppet i begge retninger.

Vi henviser til vores monteringsvejledning, der ligger på hjemmesiden [www.fletcocarpets.com](http://www.fletcocarpets.com).